THOR

ADAPTATEUR FUSIBLE

NOTICE D'INSTALLATION

WWW.THOR-TUNING.BE

SOMMAIRE

Généralités	4
Composition	4
Types d'adaptateur	5
Outillage nécessaire	5
Recommandations d'installation	6
Préparation au montage	8
Séquence d'installation	8
Mesures de sécurité	12

GÉNÉRALITÉS

Les adaptateurs fusible permettent de raccorder les systèmes d'échappement électronique THOR au véhicule sans altérer le faisceau électrique. L'adaptateur se branche dans la boîte à fusibles et fournit une prise d'alimentation supplémentaire.

COMPOSITION

L'adaptateur est un produit composé de deux éléments :

1. Adaptateur-dérivateur avec câble — 4 pièces.

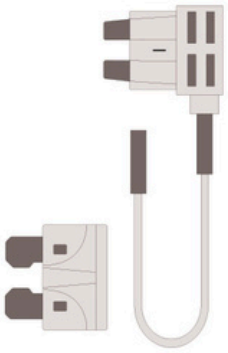		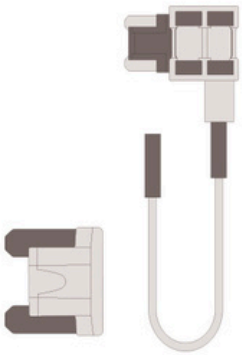	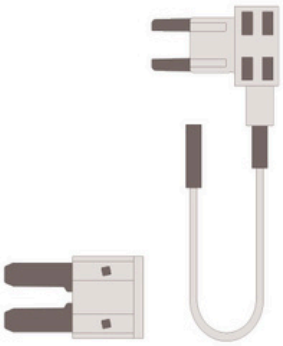
ADAPTATEUR FUSIBLE THOR STANDARD	ADAPTATEUR FUSIBLE THOR MINI	ADAPTATEUR FUSIBLE THOR MICRO	ADAPTATEUR THOR F-TYPE

2. Fusible — 4 pièces.

TYPES D'ADAPTATEUR

Tous les types d'adaptateur présentent les caractéristiques suivantes :

- longueur de câble : 150 mm ;
- type de câble : 1015 16AWG (section : 1,31 mm^2) ;
- couleur du câble : rouge ;
- fusible fourni : 7,5 A.

Selon le type d'adaptateur, des fusibles de tailles différentes peuvent être utilisés :

- ADAPTATEUR FUSIBLE THOR STANDARD : 19,1 × 18,8 mm ;
- ADAPTATEUR FUSIBLE THOR MINI : 16,3 × 11 mm ;
- ADAPTATEUR FUSIBLE THOR MICRO : 9,5 × 11,1 mm ;
- ADAPTATEUR FUSIBLE THOR F-TYPE : 15 × 9 mm.

OUTILLAGE NÉCESSAIRE

- multimètre ;
- pince à sertir pour cosses isolées.

Si vous n'avez pas l'expérience du montage d'appareils électroniques sur un véhicule, il est recommandé de faire appel à un installateur professionnel.

Un montage incorrect peut endommager le véhicule ou les composants du système THOR. THOR décline alors toute responsabilité pour les dommages subis.

Si vous utilisez l'adaptateur fusible THOR pour la première fois, contactez le support technique THOR.

Contacts du support technique : Téléphone / WhatsApp : +74951338589
E-mail : service@thor-tuning.com

Suivez les recommandations ci-dessous pour réussir le montage de l'adaptateur fusible THOR :

- Choisissez dans la boîte à fusibles un fusible d'un calibre d'au moins 10 A pour y installer l'adaptateur.
- L'alimentation du fusible choisi ne doit pas être coupée au démarrage.
- Pour raccorder l'adaptateur, utilisez de préférence les circuits secondaires :
  - lève-vitres électriques ;
  - système audio ;
  - condamnation centralisée ;
  - éclairage intérieur.
- Ne raccordez pas l'adaptateur à des circuits liés au moteur thermique, aux systèmes de sécurité, au contrôle de trajectoire ou au freinage.
- Si nécessaire, utilisez les instructions de l'application disponibles sur le site officiel https://thor-tuning.com

1. Repérez la boîte à fusibles du véhicule.

2. Choisissez le fusible d'origine à la place duquel l'adaptateur sera installé.

3. Choisissez l'adaptateur correspondant au type de fusible.

SÉQUENCE D'INSTALLATION

1. Retirez le fusible d'origine.

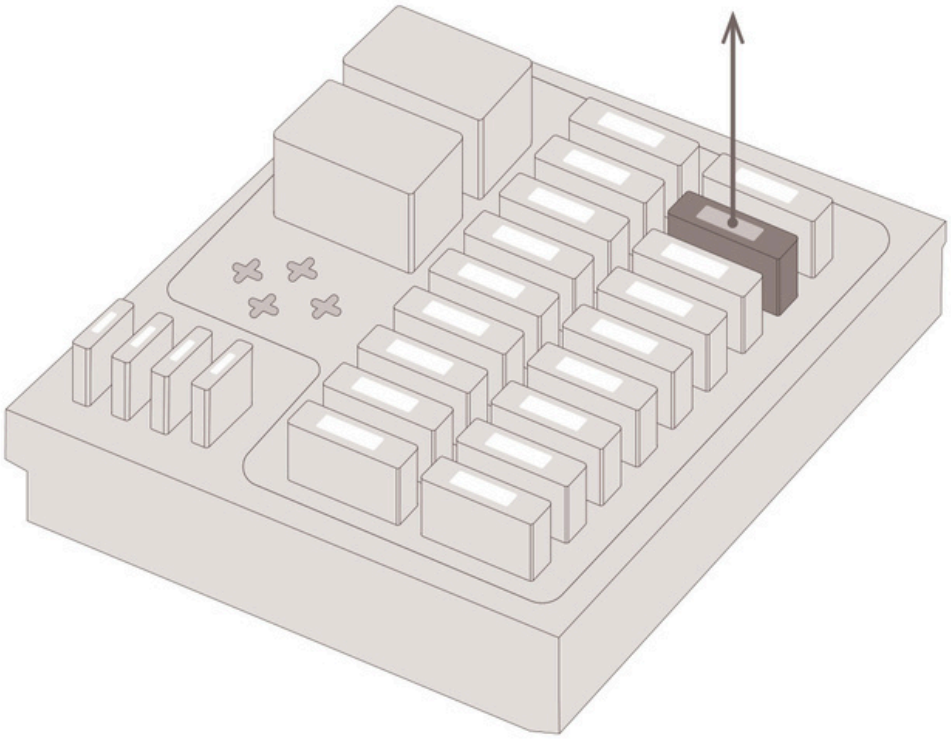

2. Installez le fusible retiré dans l'emplacement libre de l'adaptateur.

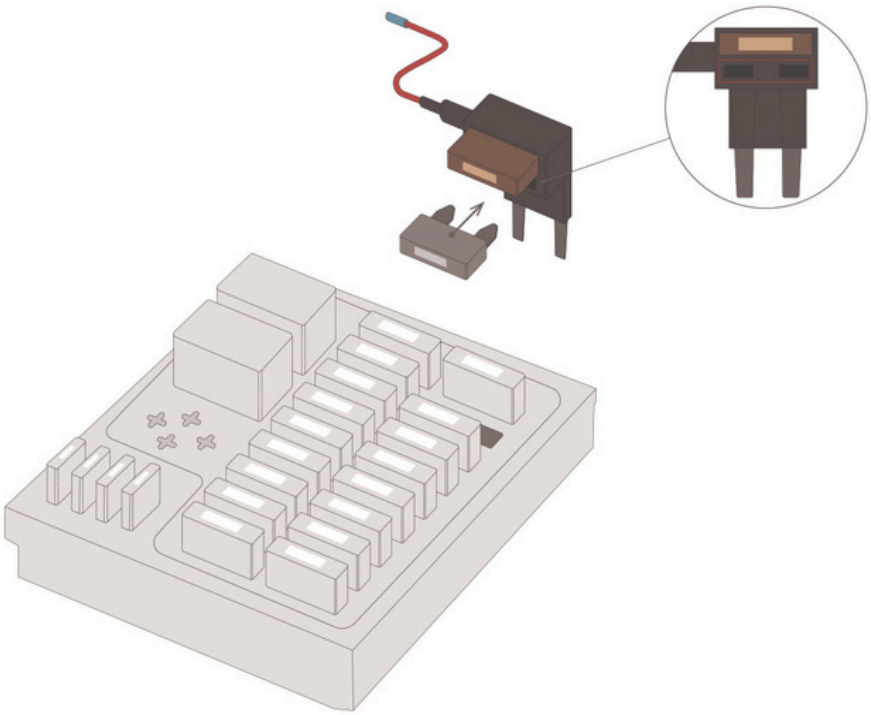

3. À l'aide d'un multimètre, déterminez le contact présentant un potentiel positif afin d'installer correctement l'adaptateur.

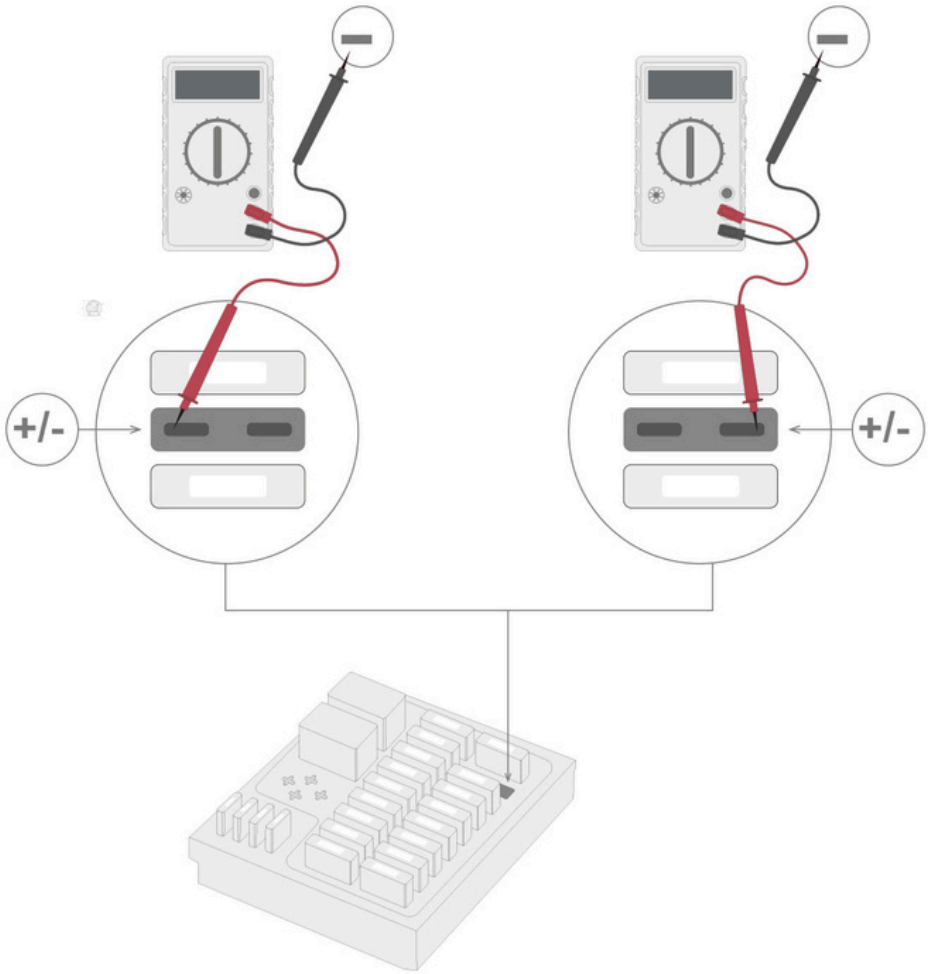

4. Déterminez la position de montage correcte de l'adaptateur selon la polarité du connecteur.

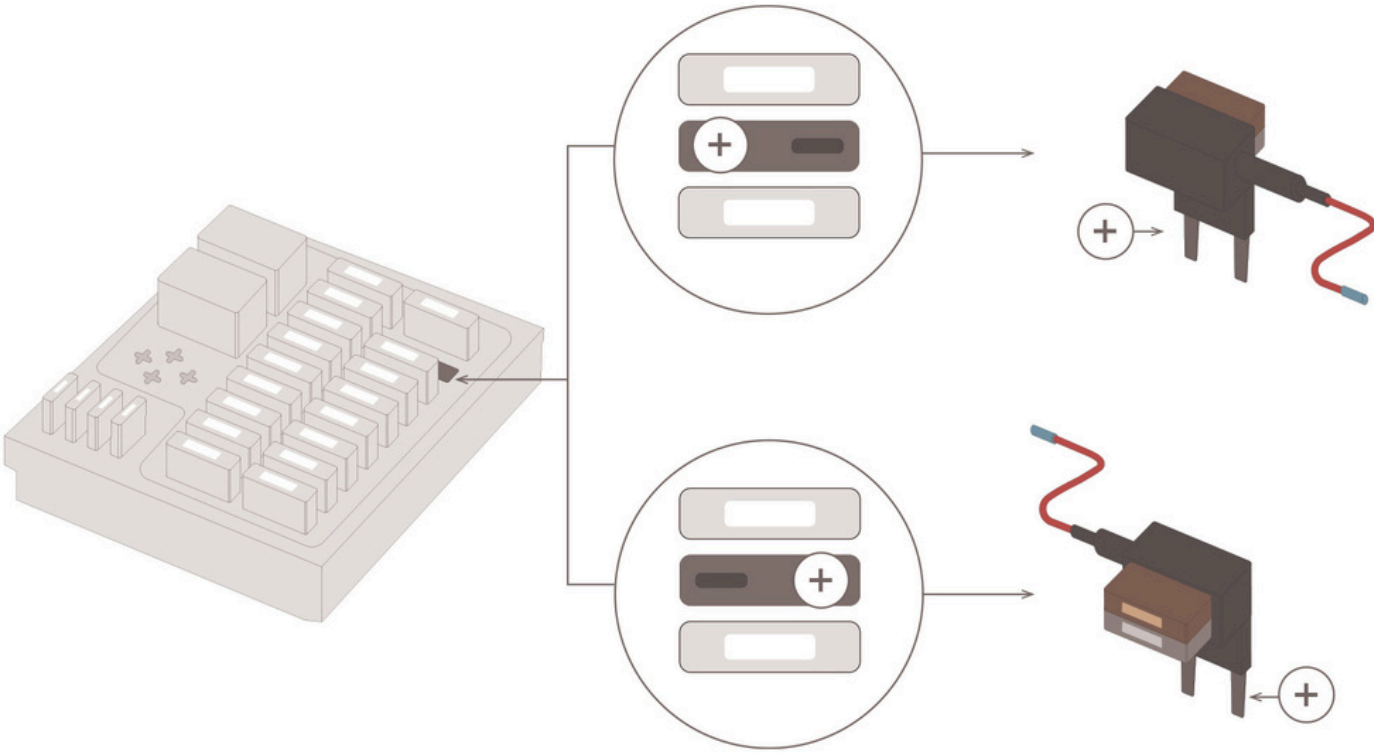

5. Installez l'adaptateur dans l'emplacement libéré de la boîte à fusibles.

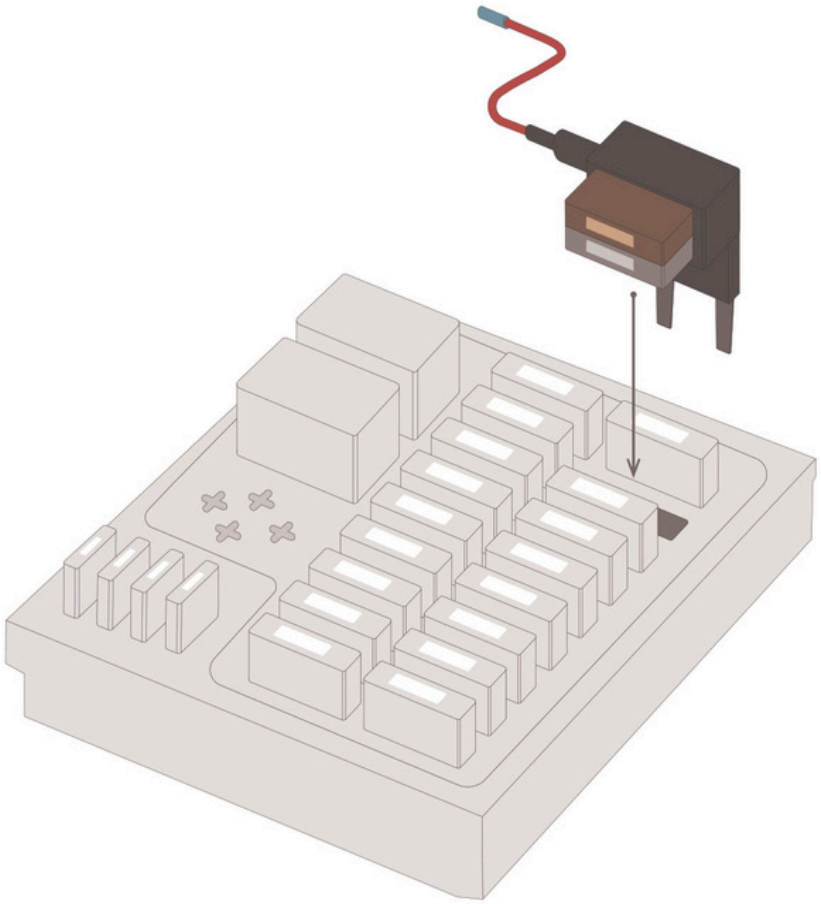

6. Raccordez l'adaptateur au boîtier électronique de commande THOR à l'aide d'une pince à sertir.

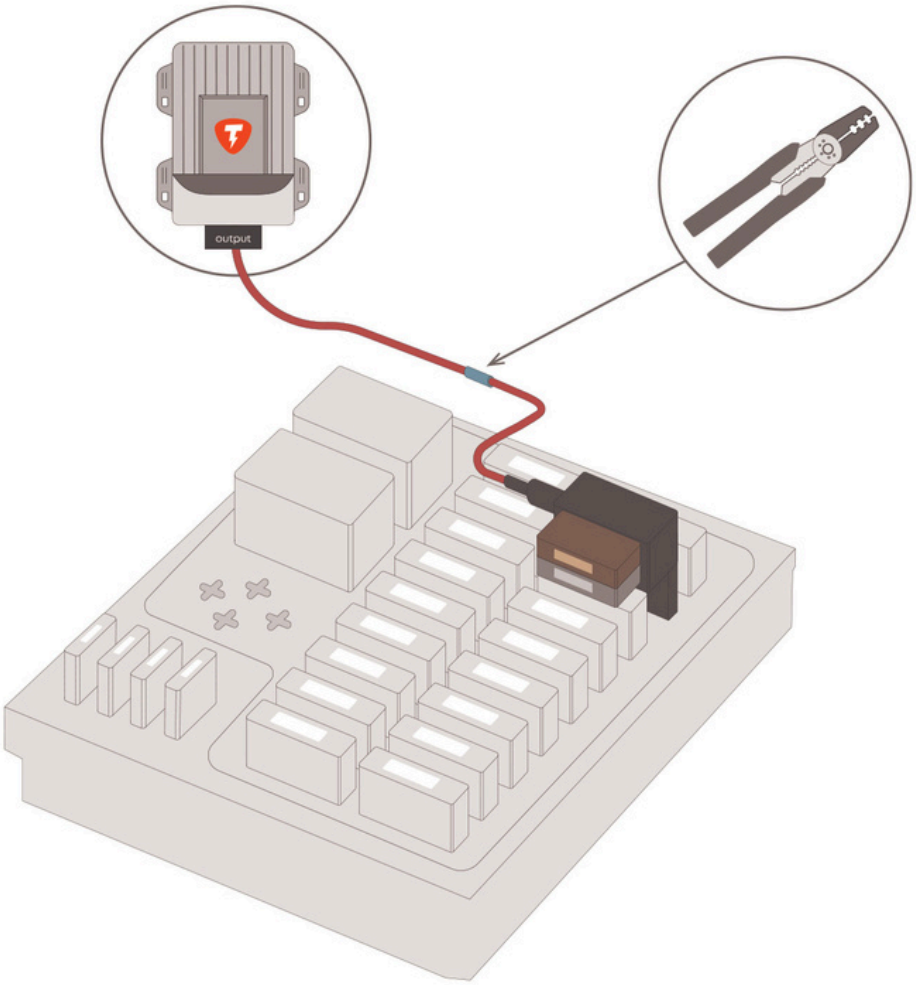

MESURES DE SÉCURITÉ

- L'adaptateur ne doit pas être posé par une personne non qualifiée n'ayant pas suivi de formation à la sécurité ni été évaluée.
- N'utilisez pas d'outil défectueux pour poser l'adaptateur.
- Les équipements de protection électrique et les équipements de protection individuelle utilisés doivent être conformes aux normes en vigueur.
- Ne posez pas l'adaptateur moteur tournant ni contact mis.
- Ne posez pas l'adaptateur dans les boîtes à fusibles situées sous le capot, sous peine d'en compromettre l'intégrité structurelle.

WWW.THOR-TUNING.BE

INFO@THOR-TUNING.BE


THOR